新機能および補足説明について（ソフトウェア Ver.1.90）

本機はソフトウェアのバージョンアップにより、下記の新機能の追加や仕様変更を行いました。

No.	機能	対応画面（ページ）
1	ライブ画の［select language］プルダウンメニューに［ポルトガル語］を追加	ライブ画
2	言語選択に［ポルトガル語］を追加	基本画面（基本）
3	アラーム FTP 転送にプレアラームを追加	アラーム画面（アラーム）
4	メール通知の［診断］に関するメール言語の変更	通知画面（アラーム）
5	バージョンアップ画面にサポートウェブサイトへのリンクを追加	バージョンアップ画面（メンテナンス）

本書では、BB-SW175／BB-SW174W／BB-SW172／BB-ST165／BB-ST162の新機能の設定方法と制約事項などについて説明します。これらの機能については、本書の内容を参照してください。また、本機に付属の取扱説明書もあわせてお読みください。

[SW175] BB-SW175, BB-ST165
[SW172] BB-SW172, BB-ST162
[SW174W] BB-SW174W

1. ライブ画の［select language］プルダウンメニューに［ポルトガル語］を追加

（取扱説明書　操作・設定編　PCから画像を見る－ライブ画ページについて）

画面の表示言語の選択にポルトガル語を追加しました。

2. 言語選択に［ポルトガル語］を追加

（取扱説明書　操作・設定編　本機の基本設定を行う［基本］－基本設定を行う［基本］）

［言語選択］

カメラにアクセスしたときに表示される最初の言語を以下から選択します。
自動／英語／日本語／イタリア語／フランス語／ドイツ語／スペイン語／中国語／ロシア語／ポルトガル語
「自動」：ブラウザーで使用している言語が自動で表示されます。本機でその言語に対応していない場合は、英語が表示されます。
初期設定：日本語
ライブ画ページでも表示言語を切り換えることができます。

3. アラームＦＴＰ転送にプレアラームを追加

（取扱説明書　操作・設定編　アラームの設定を行う［アラーム］－アラーム画像に関する設定を行う［アラーム］）

［FTP送信リトライ］

FTP転送が失敗したときに、再送するかどうかをOn／Offで選択します。
On：転送に失敗した場合、転送に成功するまで再送を行います。
Off：転送に失敗した場合、その画像は破棄して次の画像を送信します。
初期設定：Off

［プレアラーム］

・ 画像更新速度

アラーム発生前の画像の更新間隔を以下から選択します。
0.1fps ／ 0.2fps ／ 0.33fps ／ 0.5fps ／ 1fps
初期設定：1fps
・ 画像枚数
送信する画像の枚数を以下から選択します。
0 枚／1 枚／2 枚／3 枚／4 枚／5 枚／6 枚*／7 枚*／8 枚*／9 枚*／10 枚*／20 枚*／30 枚*／40 枚*／50 枚*
初期設定：0 枚
・ 録画時間
設定した「画像更新速度」、「画像枚数」より、アラーム発生前の画像の録画時間が表示されます。
［ポストアラーム］
初期設定：1fps
・ 画像枚数
送信する画像の枚数を以下から選択します。
1 枚 / 2 枚 / 3 枚 / 4 枚 / 5 枚 / 6 枚 / 7 枚 / 8 枚 / 9 枚 / 10 枚 20 枚 / 30 枚 / 50 枚 / 100 枚 / 200 枚 / 300 枚 / 500 枚 / 1000 枚 / 1500 枚 / 2000 枚 / 3000 枚
初期設定：100 枚
※選択肢に 1500 枚を追加しました。

お知らせ
・アラーム時の画質制御を「On」に設定したときは、ポストアラームの録画のみ、アラーム時の画質になります。プレアラームの録画には適用されません。
・[プレアラーム]の[画像枚数]で、「*」付きの枚数を設定すると、解像度や画質により指定した枚数を送信できないことがあります。下記の表は、プレアラームで送信可能な最大画像枚数です。
単位：枚

		画質									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
解像度	1280x720*1	7	8	10	10	10	20	20	30	40	50
	800x600*2	9	10	10	20	20	30	30	50	50	50
	VGA	10	20	20	30	30	40	50	50	50	50
	640x360	20	30	40	50	50	50	50	50	50	50
	QVGA	40	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	320x180	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

*1:[SW175][SW174W]
*2:[SW172]

4. メール通知の[診断]に関するメール言語の変更
（取扱説明書　操作・設定編　アラーム設定を行う［アラーム］－メール通知に関する設定を行う［通知］）

お知らせ
［基本］タブの［言語選択］を「日本語」に設定している場合、「診断」によるメール通知の本文は日本語になります。「日本語」以外に設定している場合は英語になります。

5. バージョンアップ画面にサポートウェブサイトへのリンクを追加
（取扱説明書　操作・設定編　本機のメンテナンスを行う［メンテナンス］－ソフトウェアのバージョンアップを行う［バージョンアップ］）

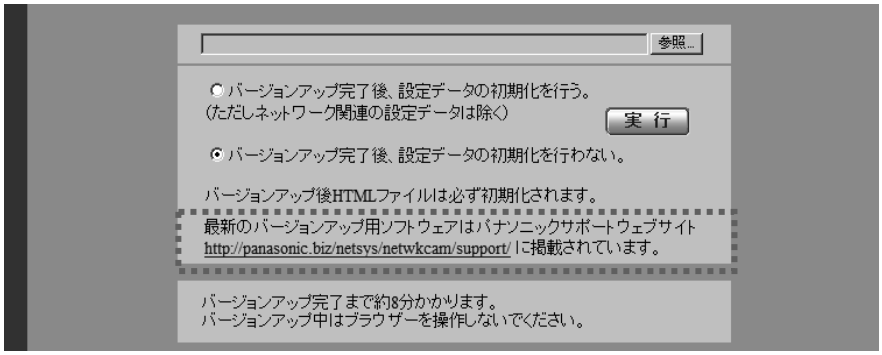

ネットワークカメラのサポート情報へのリンクを表示しています。
http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/support/
リンクをクリックするとサポート情報が表示されます。